


<準備するもの>

●スケール、はさみ、カッターナイフ、コーキング


1 除水シートを切断します

- 除水シートを施工面の寸法に合わせて切断してください。(除水シートは幅 1m× 長さ **m です。)

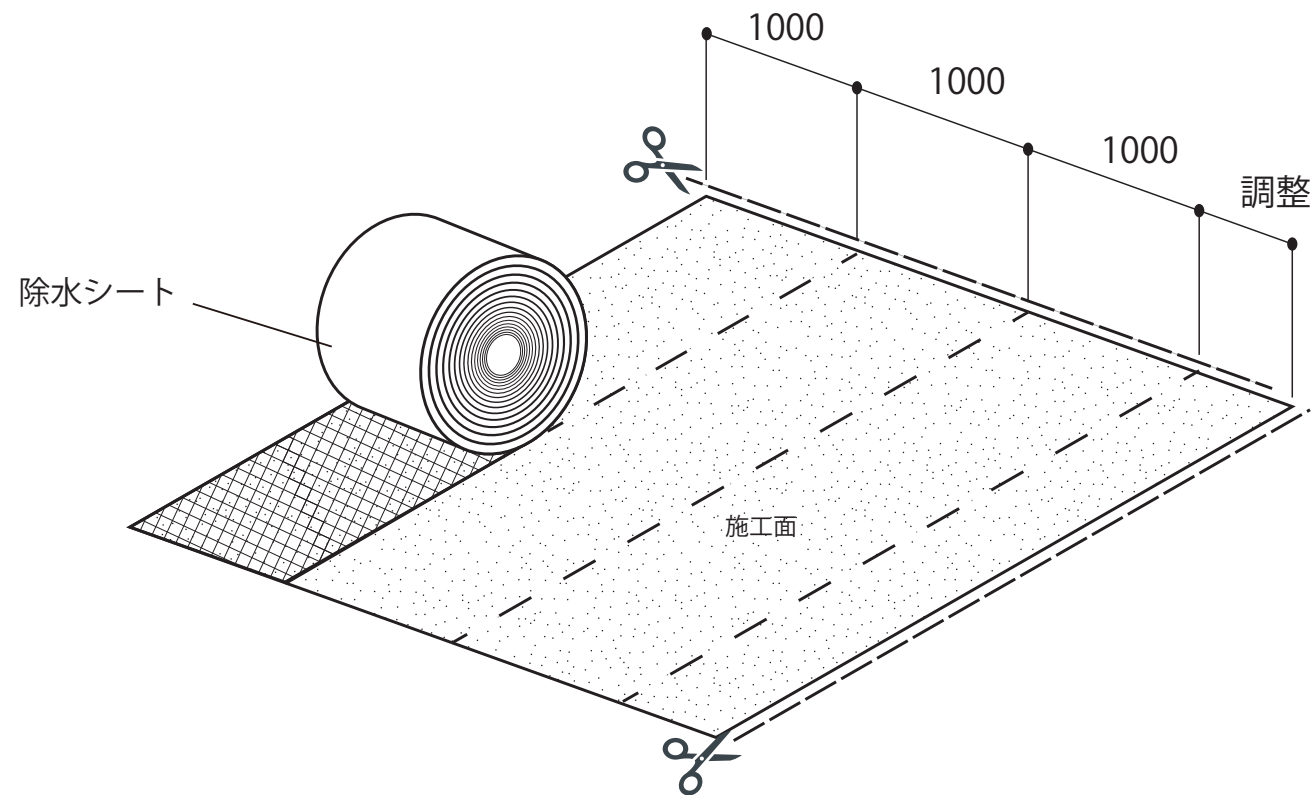

2 人工芝シート（別売り）を切断します

- 人工芝シートを施工面の寸法に合わせて切断してください。
※人工芝シートは除水シートの幅と違っていても施工できます。

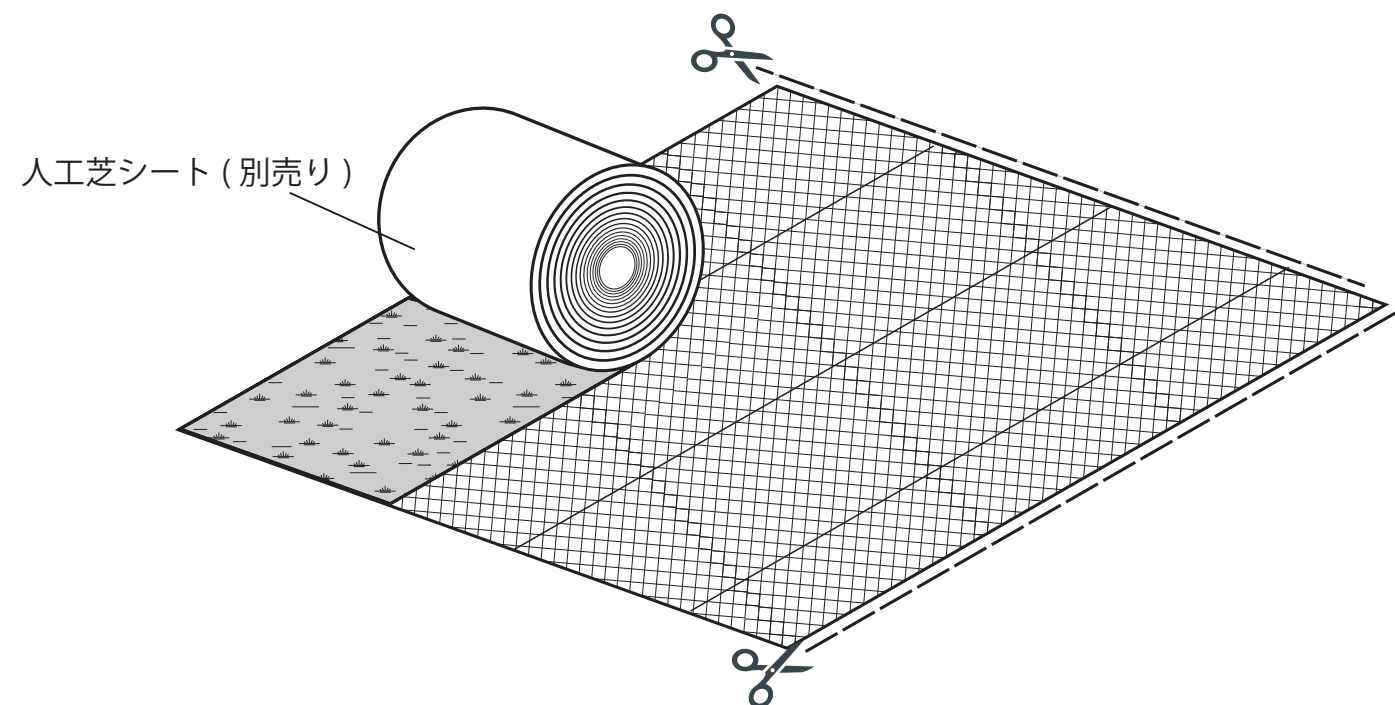


このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。製品を正しく取り付けいただくため、施工要領書をよく読み施工してください。

① ご注意ください


- ※除水シートは水を流れやすくする物です。施工面に必ず水勾配を設けてください。
- ※人工芝（別売り）は透水性のある物をご使用ください。
- ※施工前に施工面の油分、水分、汚れ等を除去してください。
- ※除水シートは施工面に隙間なく敷いてください。

3 コンクリートに人工芝と除水シートを接着します


- 除水シートの上からコーキングを塗布し人工芝を乗せ押さえて接着してください。

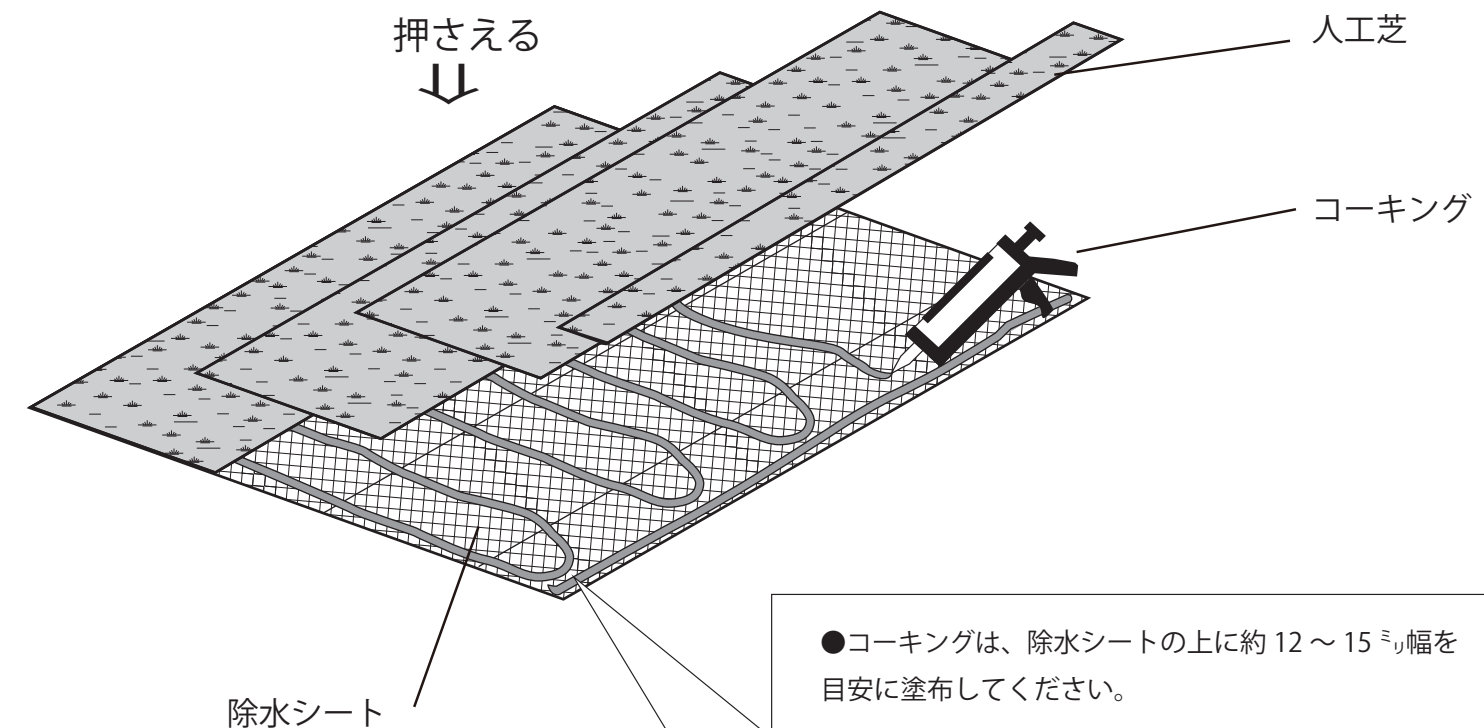


- コーキングは、除水シートの上に約 12 ～ 15 ミリ幅を目安に塗布してください。

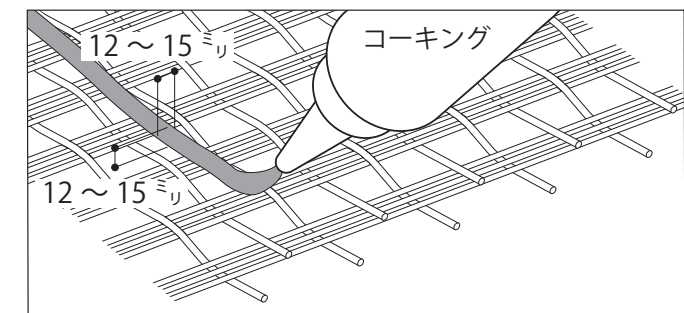

※コーキングの養生時間は、ご使用コーキングの養生時間をご参照ください。

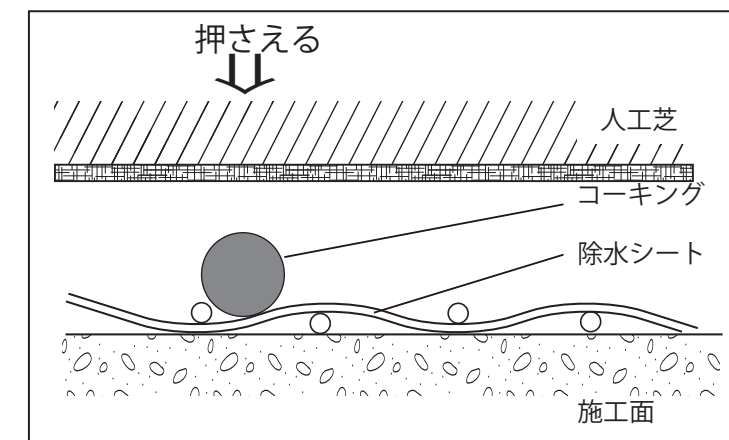

※施工後の納まり

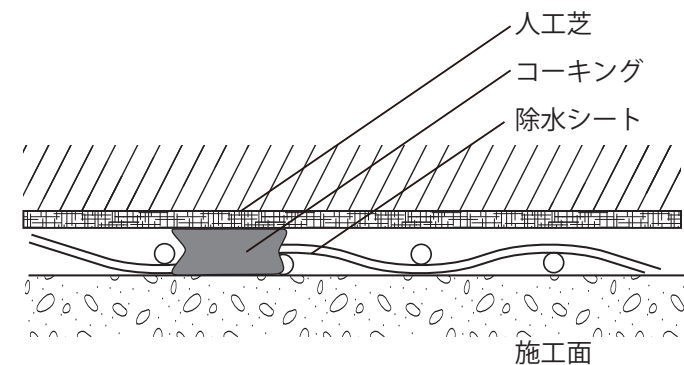

ピカ コーポレイション

〒577-0013

大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065
(土日・祝祭日を除く 9:00 ～ 17:00 まで)

URL <http://www.pica-corp.co.jp>

P16.03 737510001543